



Manual de uso y mantenimiento de plataformas  
autodeslizante.

M-93/2M/4T

M-93/2M/6T


M-95/2M/14T



Electrometalúrgica Chaparro S.R.L  
Rivadavia 3455 - B1605CPG Munro - Buenos Aires – Argentina  
Tel/Fax: 011 4721-9229  
[chaparro@rcc.com.ar](mailto:chaparro@rcc.com.ar)  
<http://www.sukuba.com.ar>

Primero es recomendable borrar todos los controles (Joystick) con el botón conectando el cable de color negro al conector **Borrar** que se indica la tapa del control remoto.

Luego, conecte el cable de color negro en el conector **Grabar** que indica la tapa del control remoto sin soltarlo y a continuación presione el control remoto (Joystick) durante 3 segundos.

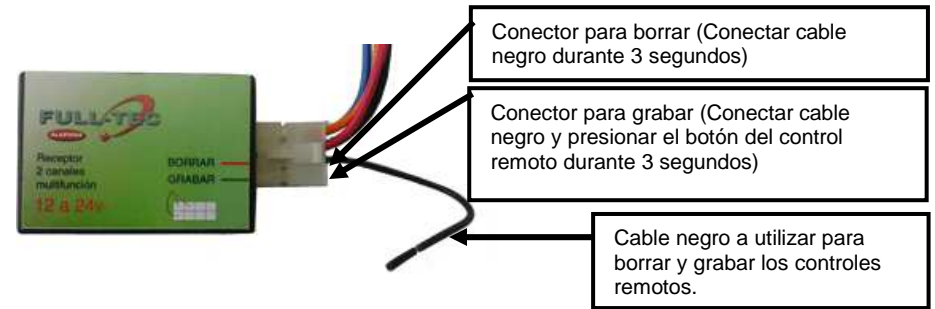

## Índice

Introducción y reglas generales .....	1
Reglas de seguridad personal .....	1
Instrucción de uso .....	2
Uso indebido del equipo y precauciones .....	4
Uso del malacate .....	6
Uso de la horquilla trasera (Opcional).....	6
Mantenimiento .....	7
Placa identificatoria de producto (Nº serie y modelo) .....	8
Grabar control remoto inalámbrico.....	8
Datos técnicos.....	9

## Datos técnicos

Producto	Unidad métrica	M-93/2M/4T	M-93/2M/6T	M-95/2M/14T	Horquilla trasera
Peso	Kg	1.600	1.800	2.500	350
Carga Máxima	Kg	4.000	6.000	14.000	750
Ancho	Mm	2.250	2.250	2.600	2.100
Largo	Mm	5.300 / 5.500	5.300 / 5.500	6.500 / 8.500	1.600 / Replegado. 2.600
Tiro Malacate	Kg	5.000	7.000	16.000	-

## Placa identificatoria (Nº Serie y modelo)

Las plataformas se encuentran numeradas, dicha serie se encuentra grabada junto con el modelo en una placa identificatoria colocada en el frente de la plataforma lado conductor.



## Grabar control remoto inalámbrico


Para grabar un nuevo control remoto se deberá sacar los 4 tornillos de la tapa del tablero de comando. Dentro se encontrara el receptor del control remoto.

Para grabar siga los pasos:

Primero es recomendable borrar todos los controles (Joystick) con el botón **borrar** del receptor.

Luego, presione el botón **grabar** del receptor sin soltarlo y a continuación presione el botón del control remoto (Joystick), hasta que el indicador luminoso haga un destello.

Puede realizar estos pasos para grabar los controles que necesite.

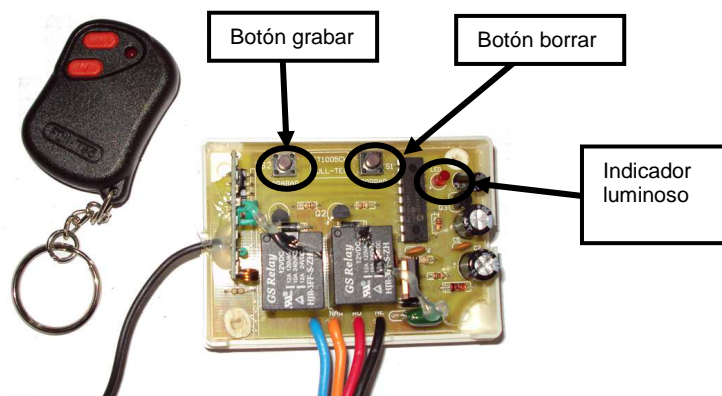

Antes de cerrar el tablero de comando es recomendable verificar el funcionamiento de los controles remotos (Joystick) grabados.

## Introducción y reglas generales.

En este manual hay información importante sobre el uso de las plataformas, instrucciones de seguridad, información y mantenimiento. Por lo tanto, es importante conservar este manual en el camión, a disposición del usuario.

Es recomendable que los usuarios de las plataformas sean informados y conozcan el contenido de este manual, para evitar hacer daño a terceros como a la plataforma en si.

Queda prohibida la modificación estructural y de los dispositivos de seguridad. Cualquier cambio sin autorización del productor anulara la conformidad del producto, la garantía y la responsabilidad del productor.

## Reglas de seguridad personal.

Para la seguridad personal, es recomendable aplicar las siguientes consideraciones:

Quitar cualquier sustancia resbaladiza sobre la plataforma.

Utilizar zapatos de seguridad.

Asegurarse que nadie se encuentre en el área de funcionamiento de la plataforma.

No dejar la plataforma cargada sin vigilancia.


Asegurar correctamente la carga a izar y transportar.

Colocar y distribuir correctamente la carga sobre la plataforma.

Mientras se utiliza el dispositivo esta prohibido permanecer sobre la plataforma o en el área de funcionamiento de la misma.

No exponga a la plataforma a pesos superiores para la cual fue diseñada.

## Instrucción de uso.

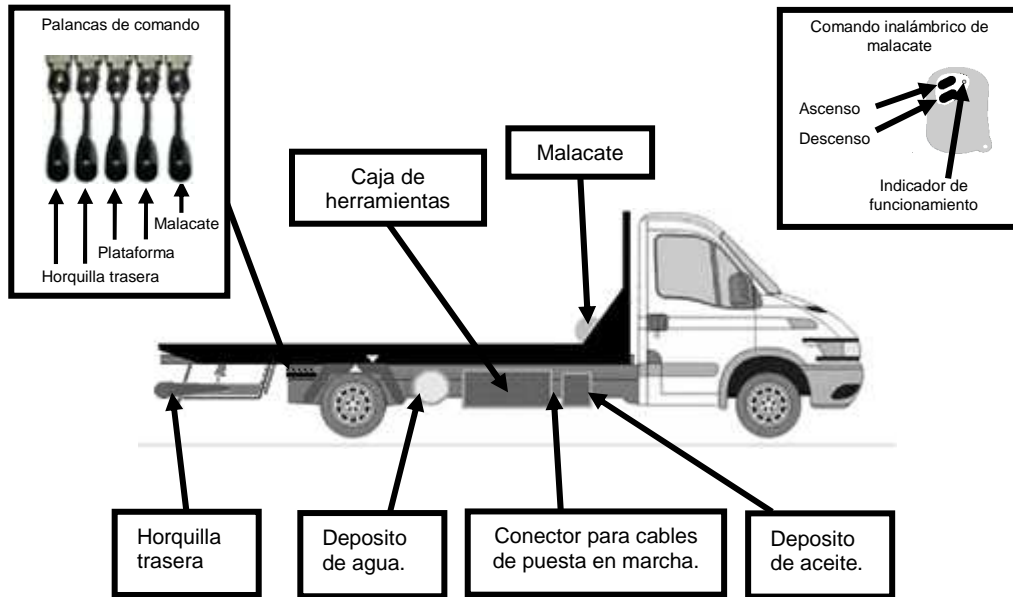

1. Si se posee toma de fuerza, con el camión en marcha colocar la toma de fuerza desde el comando de la cabina presionando el embrague. Si posee caja de transferencia, con el camión en marcha presionar el embrague, accionar la caja de transferencia y luego colocar la 3ra marcha.
2. Deslizar la plataforma usando la palanca de comando, en forma longitudinal de la misma hasta alinear las marcas entre la camilla y el guardabarros, con eso se lograra liberar las trabas de la plataforma. (Figura 1).



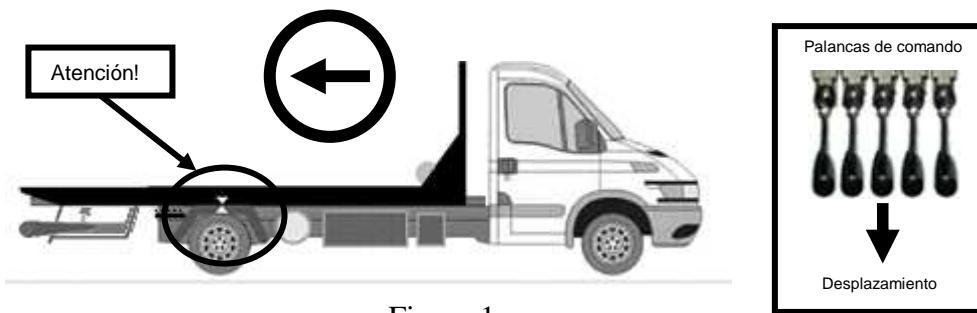


Figura 1

## Mantenimiento


Verificar que el nivel de aceite con la plataforma en la posición 3 (Figura 2) sea de aproximadamente de 1 o 2 cm desde el fondo del filtro. Utilizar aceite Nuto 68 Esso o equivalente.

Para engrasar las guías de la plataforma, seguir la secuencia de las figuras 1-2-3 y luego descenderla para llegar a la posición de la figura 5 y aplicar grasa con pincel N° 2, tanto en las guías como en los rieles de la plataforma, particularmente en las zonas afectadas por el roce, para esto es necesario hacerlo debajo de la misma. Para engrasar la horquilla trasera desplázcela completamente hacia fuera en la posición 1 (Figura 1).

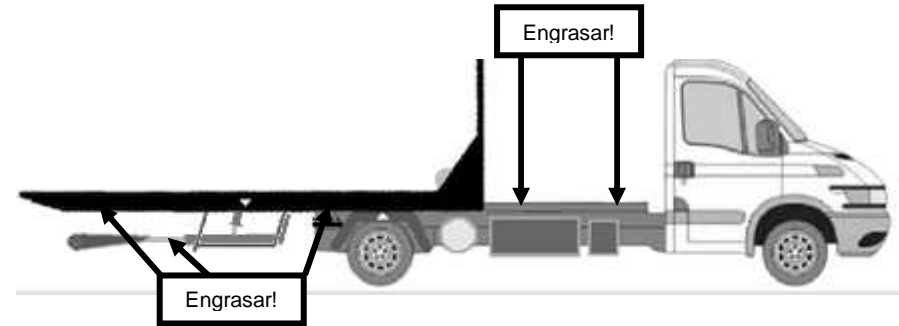


Engrasar periódicamente los cinco bujes y seis patines marcados en el esquema. Para colocar en posición siguiendo la secuencia 1-2-3.

1-2-3-4-5: Bujes  
6-7-8: Patines x 2

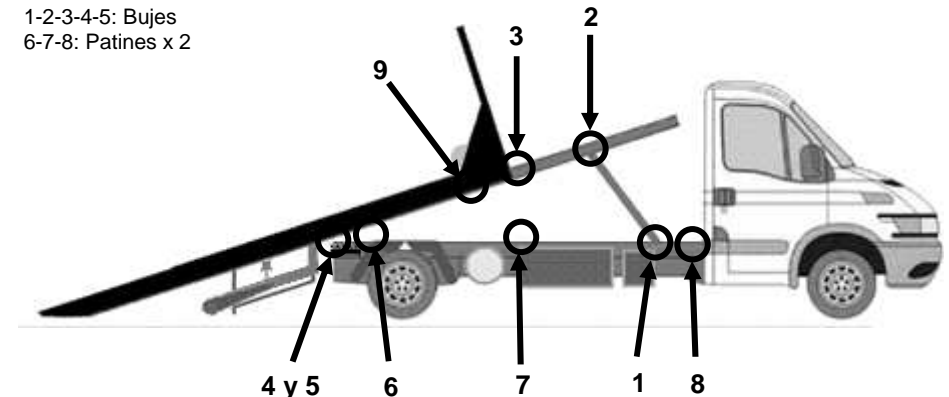


## Uso del malacate

Para la utilización del malacate se emplea la palanca de comando. Se puede realizar el destrabe del tambor de malacate por medio de la palanca de destrabe para facilitar el desenrollado de la eslinga hasta el punto deseado. Luego volver a trabar la palanca de destrabe para poder seguir utilizando el malacate en forma hidráulica.

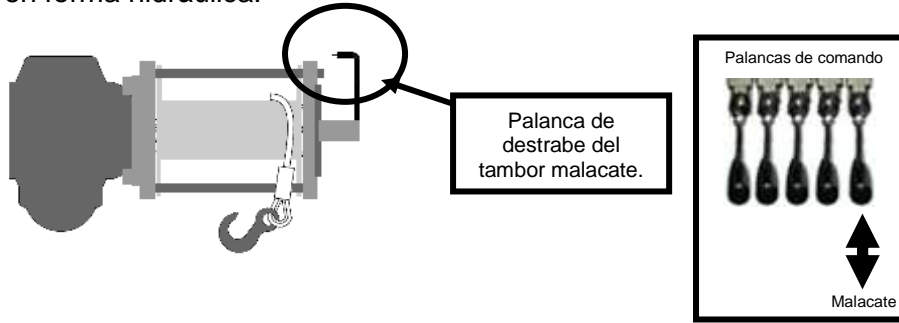


## Uso de la horquilla trasera


Desplazar la horquilla usando la palanca de comando hasta llegar al tope. Luego rebata la punta de la misma manualmente.

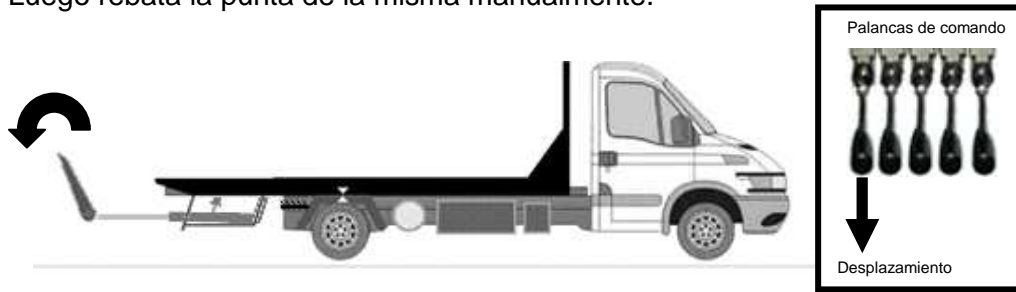


Descienda la horquilla desde la palanca de comando hasta que este toque el piso. Luego suba el vehículo y asegúrelo adecuadamente.

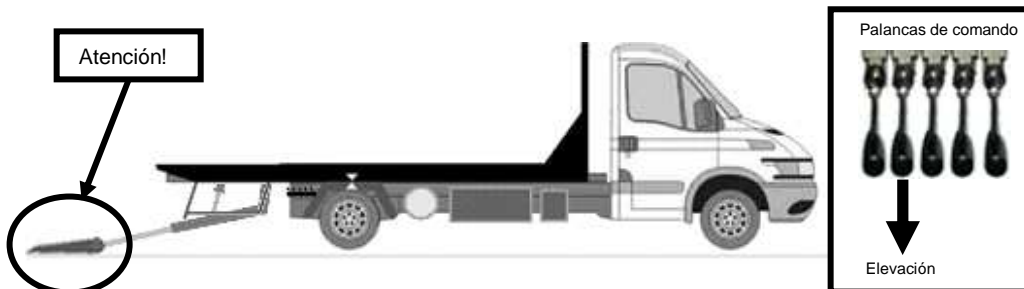


3. Inclinarse la plataforma usando la palanca de comando, hasta que el apoyo de la misma toque el suelo. (Figura 2)

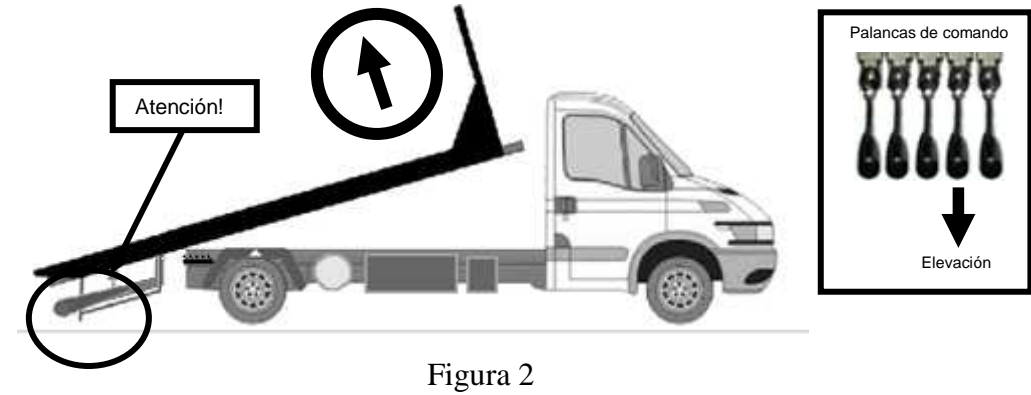

4. Desplazar la plataforma usando la palanca de comando sobre las guías hasta que la punta quede al ras del suelo. (Figura 3)

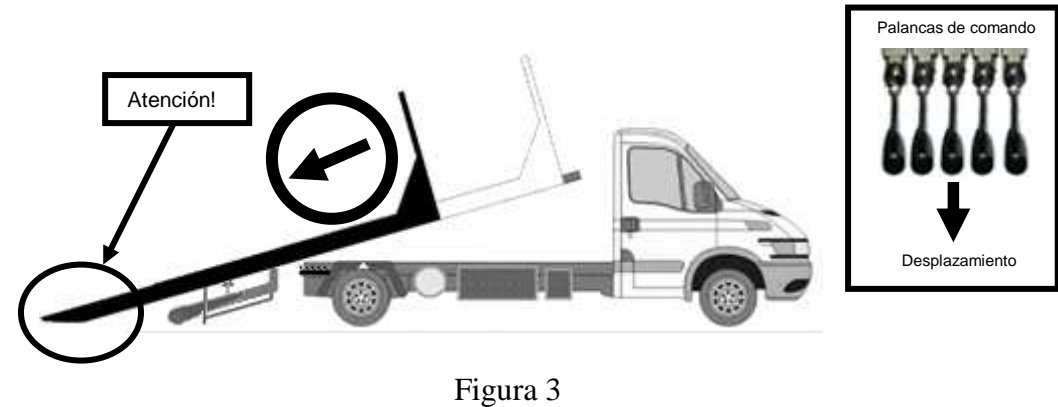

5. Liberar la eslinga del malacate desde la palanca de comando, desde el control remoto inalámbrico o manualmente accionando la palanca de destrabe del malacate, sujetar manualmente con los ganchos el vehículo verificando que quede firme. Finalmente (Colocar destrabe de malacate si fue accionado previamente) izar el vehículo sobre la plataforma con la palanca de comando o con el control remoto inalámbrico hasta que llegue al tope de ruedas. Asegurar la carga a la plataforma con malacates manuales de cinta y seguir la secuencia de atrás para delante (4, 3, 2 y 1), hasta enganchar nuevamente las trabas de la plataforma.

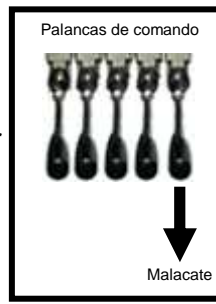


5. Se debe tener precaución en el manejo de los cables de puesta en marcha ya que los mismos utilizan la corriente eléctrica del camión
6. No circular ni dejar objetos dentro de los límites de actuación de la plataforma. Para los modelos M-93/2M/4T y M-93/2M/6T los límites de acción de la plataforma son de 2.60mts de largo por 2.30mts de ancho, mientras que para el modelo M-95/2M/14T es de 3.30mts de largo por 2.60mts de ancho.


### Uso indebido del equipo y precauciones

Para lograr una alta durabilidad de la plataforma además de mantener los niveles de aceite y engrasado de guías, se debe tener en cuenta que hay movimientos que pueden perjudicar la unidad, a continuación se detallan.

1. No inclinar la plataforma hasta no lograr liberar las trabas de la plataforma, siempre realizar los pasos de la imagen 1.

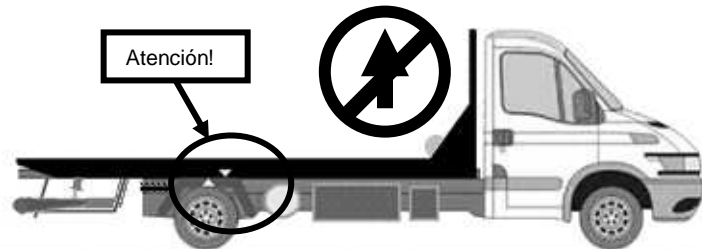

2. No deslizar la plataforma mas allá de las marcas entre la plataforma y el guardabarros, antes de inclinarla.

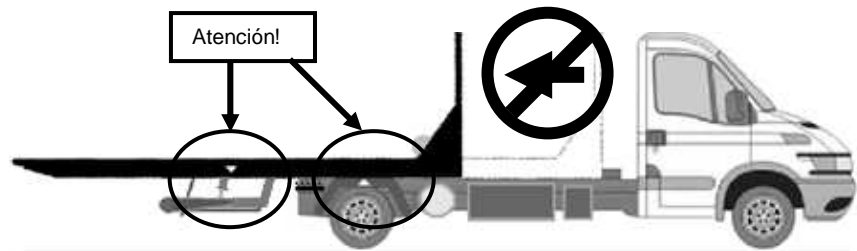

3. No utilice la horquilla trasera mientras hace movimientos con la plataforma.
4. No utilice la horquilla trasera sino se ha subido un vehículo a la plataforma, esto podría desestabilizar el vehículo transportador.

